

Bruksanvisning

Mottaker med tre utganger

FBUTe

Art.nr.: 1377



Dok. nr.: 0661B
2017-10-04

Vestfold Audio
Sandefjord

Innholdsfortegnelse

Teknisk informasjon.....	2
Innledning.....	2
FBUTe-pakken inneholder.....	3
Monteringsanvisning.....	4
Feilsøking.....	4

Teknisk informasjon

Produsent

Vestfold Audio AS
3241 Sandefjord

Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde: Innendørs.
Batterieliminatør: 230VAC/15VDC
Strømforbruk: Mindre enn 1 watt i hvilestilling

Advarsler i forbindelse med bruk

FBUTe er designet for innendørs bruk.
Den må ikke oppbevares eller brukes i våtrom eller utendørs.

Rengjøring som kan utføres av bruker

Du kan tørke av FBUTe med en fuktig, godt oppvridd klut med mildt såpevann.

Vedlikehold som kan utføres av bruker

FBUTe er vedlikeholdsfri.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt sted.

Utfyllende om feilindikasjoner

Se avsnittene *Meldinger om svakt batteri i FlexiBlink sendere*.




Innledning

FBUTE er en mottaker som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink detektor/sendere montert i boligen din. FBUTE vil indikere varslingen ved å aktivere én av tre sluttekontakter. Sluttekontaktene er som standard knyttet til graderte sykesignaler, men kan tilpasses til et hvert behov. Det er derfor viktig å spesifisere bruksområde ved bestilling.

FBUTE-pakken inneholder



FBUTE

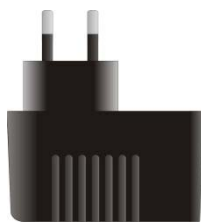

Batterieliminatør
(ledning inkludert)

Monteringsanvisning

Koble til batterieliminatoren i FBUTE, samt kontakten på veggen. FBUTE kan nå monteres på vegg med medfølgende borrelåstape.

Tilkobling av utstyr

Koble aktuelt utstyr til utgangene 1 – 3. Utgangene er NO (Normalt Åpen) sluttekontakter, beregnet for lavstrøm signalering.

Som standard fra fabrikk er utgangene konfigurert som følger:

Utgang 1	Sykesignal, KOM NÅ	(alarm)
Utgang 2	Sykesignal, kom snart	
Utgang 3	Sykesignal, generell	

Utgangene er aktivert i ti sekunder, men aktiveringstiden kan enkelt justeres med modusbryteren (1-30 sekunder).


Stille inn huskode

I likhet med alle andre FlexiBlink produkter, har FBUTE en *huskodebryter*. Du finner Huskodebryteren, Funksjonsbryteren og Modusbryteren under lokket på baksiden av FBUTE.

Varslingsanlegget i din bolig bør ha en tilfeldig valgt *huskode* som du velger selv med en tilfeldig kombinasjon av bryterne 1 – 9.

Pass på at alle FlexiBlink detektor/sendere og mottaker/varslere bruker koden du velger, inklusiv FBUTE. **NB! Bruk aldri fabrikkinnstillingen.**

Bruk en liten, butt gjenstand (f.eks. en kulepenn eller liten skrutrekker) når du nå skal skyve de små bryterne i posisjon.

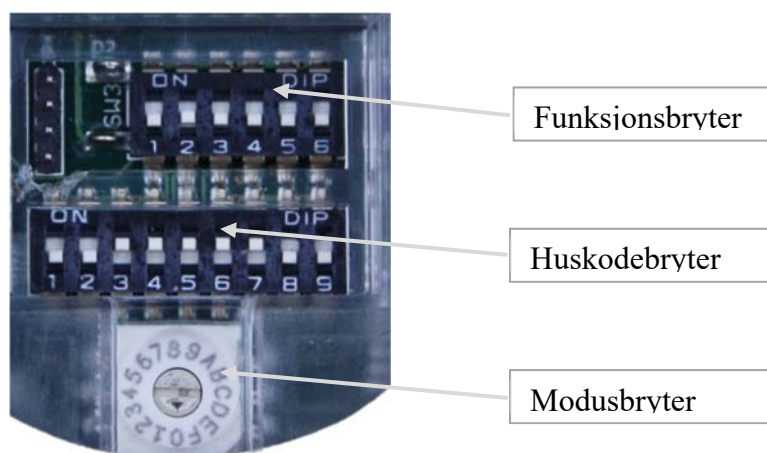

Funksjonsbryter

Huskodebryter

Modusbryter

Feilsøking

1. **FBUTE reagerer ikke på sendere**
 - a. Kontroller at huskode er korrekt
 - b. Kontroller at batterieliminatoren er koblet til
 - c. Forsøk å flytte senderen nærmere FBUTE
 - d. Dersom avstanden er for lang, kan rekkevidde økes ved å installere B-FBRE.

2. **FBUTE varsler hendelser, men ingen sendere er aktivert i boligen**
 - a. Forsøk å bytte huskode