

Bruksanvisning

Digital til analog audiodekoder

MEDIABOX10



AudioLink digital til analog audiodekoder henter digitalt kodet lyd fra TV, DVD-spiller, PC o.l. og omdanner dette til analoge signaler.

2017-04-07
Dok.nr.: 1519 B

Innledning

AudioLink digital til analog audiodekoder henter digitalt kodet lyd fra TV, DVD-spiller, PC o.l. og omdanner dette til analoge signaler for aktiv høyttaler, IR-anlegg, teleslynge mv.


Funksjoner

Dekoder koaksial eller toslink digitale audio signaler til analog høyre og venstre kanal. Håndterer innkommende 24-bit SPDIF bitstrøm på høyre og venstre kanal. Støtter disse samplingsrater: 32, 44.1, 48 og 96 kHz.

Montering

Digitalt kodet lyd kan hentes fra vertsproduktets optiske utgang eller dets koaksiale utgang. Audiodekoderen har innganger for begge typer.

1. Velg kabel i samsvar med valgt inngang. Sett pluggen i både vertsproduktet og Audiodekoderen.
2. Analog lyd kabel plugges i audiodekoderens lydutganger **L** og **R** eller minijack.
3. Batterieliminatoren plugges i inngangen merket **POWER DC5V**. Alternativt kan man hente strøm fra f.eks. PC via USB.

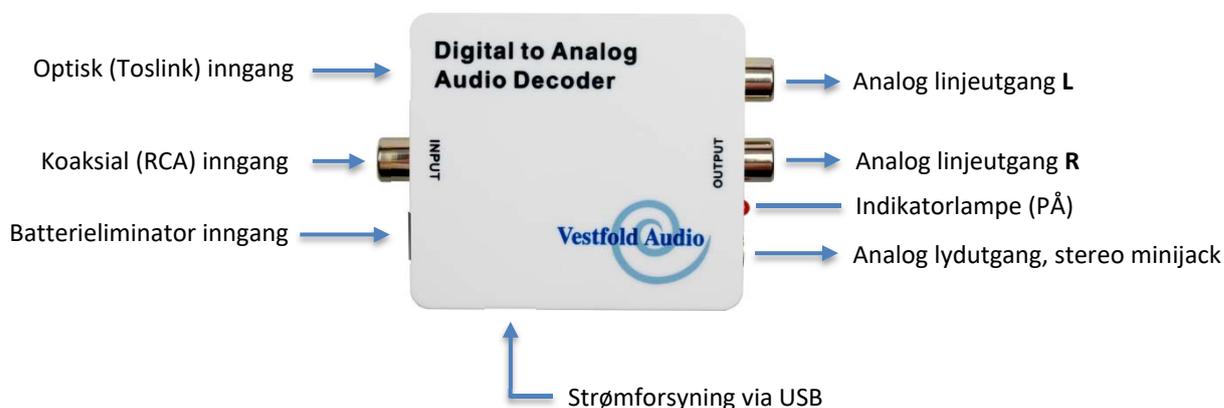

Spesifikasjoner

Innganger:	1 x optisk (Toslink), 1 x koaksial (RCA)
Utganger:	2 x RCA (L/R), 1 x 3,5 mm (analog lydutgang)
Driftsspenning:	5VDC.
Bruksområde:	Innendørs



Vestfold Audio

