

Bruksanvisning

Mikrofonlader

MIKLAD1

VARENr.: 1178

Mikrofonladeren benyttes sammen med AudioLink trådløse mikrofoner. I basis-versjonen leveres den med 1 ladebrønn, og den kan utvides med ytterligere 15 ladebrønner til lading av 16 mikrofoner samtidig. MIKLAD kan lade håndholdte mikrofoner, beltesendere og batteripakker til bordmikrofoner.



Dok. nr.: 0650A2
Dato: 2013-01-07

Vestfold Audio AS
Sandefjord

Virkemåte

Mikrofonladeren MIKLAD er en kombilader for AudioLink håndholdte mikrofoner, batterier for trådløse bordmikrofoner og for beltesendere til øre- og hodebøylemikrofoner.


Mikrofoner eller batterier som ikke er i bruk bør stå i laderen.

MIKLAD har ekstern strømforsyning.

Montering

1. Sett Mikrofonladeren på et hensiktsmessig sted. Den kan enten plasseres på et bord eller henges opp på veggen ved hjelp av de vedlagte veggfestene.
2. Sett strømforsyningen i nettkontakten på veggen. En indikatorlampe (2) lyser da grønt og viser at Mikrofonladeren er klar til bruk

Veggfestet skrues fast i gjengehull bak på ladebrønnen.

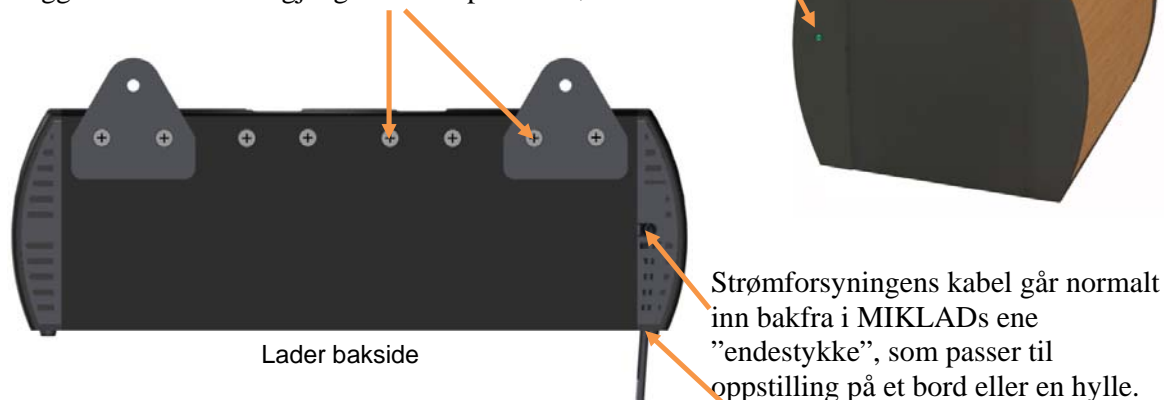

Strømforsyningens kabel går normalt inn bakfra i MIKLADs ene "endestykke", som passer til oppstilling på et bord eller en hylle.

Hvis MIKLAD skal henges på veggen bør sidedekslet løsnes med skruen i bunnen, og ledningen ledes ut gjennom hullet i bunnen.

Antall veggfester tilpasses antall ladebrønner.

(eks.: 2-6 brønner = 2 fester, 7 brønner = 3 fester etc.)

Bruerveiledning

1. Sett mikrofonen rett ned i ladebrønnen (3). Håndholdte mikrofoner og batteripakke til bordmikrofon har ingen retningsstyring, men beltesenderen går ned bare en vei.
2. Lading starter automatisk.
3. En indikatorlampe i toppen på ladebrønnen (1) vil lyse med fast, rødt lys så lenge lading pågår.
4. Når batteriet er helt oppladet vil indikatorlampen (1) lyse grønt.
5. Dersom en håndholdt mikrofon, bordmikrofon eller beltesender har vært påslått over lengere tid, og således ladet batteriet helt til bunns, vil ladingen ikke komme i gang umiddelbart. Gjør da følgende: Sett ladeobjekt i laderen. Trekk ut strømforsyningen fra veggkontakten. Vent til grønn lysdiode (2) slukker. Sett strømforsyningen tilbake i veggkontakten. Ladingen starter som normalt.

Ladetid fra tomt batteri er ca. 7 timer for AudioLink NiMh AA-batterier.

Mikrofonladeren har beskyttelse mot overlading og overoppheting av batteriene.

NB! Hvis mikrofonen/mikrofonsenderen/batteripakken tas ut og settes tilbake i laderen vil det alltid lyse rødt i minst 2 timer selv om batteriet er tilnærmet fullt ladet. Dette er en del av en avansert ladesequens som gir lang batterilevetid.


Utvidelse av laderen

Hvis MIKLAD skal utvides med flere ladebrønner (kjøpes separat), gjør du slik:

1. Trekk ut strømforsyningen fra nettkontakten på veggen.
2. Legg MIKLAD opp-ned på et mykt underlag.
3. Benytte en stjernetrekker og skru opp låseskruen som holder ladebrønnen fast til den ene sidevangen.
4. Skyv ladebrønnen vertikalt i forhold til sidevangen slik at den løsner og delene kan tas fra hverandre.
5. Skyv på plass den nye ladebrønnen i "nøkkelhullene" mot den som er i laderen, og sett fast med låseskruen.
6. Skyv på plass sidevangen og sett i låseskruene.
7. Sett i strømforsyningen igjen.
8. En utvidet MIKLAD er nå klar til bruk.



Lader bakside

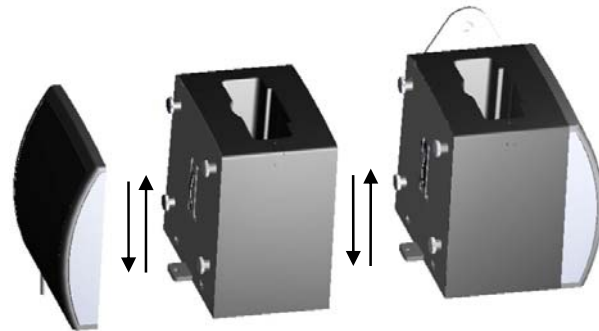

Innsetting av ny modul

NB! MIKLAD kan ha maksimalt 16 ladebrønner. Hvis for mange ladebrønner settes inn vil strømforsyningen stenge ned og lading vil mislykkes.

Feilmelding

Mikrofonladeren vil markere eventuell ladefeil eller for høy temperatur i batteriet med raskt blinkende rødt lys i indikatorlampen for vedkommende ladebrønn.

Enkel feilsøking

- A) Ingen lading og ikke grønt lys (2)
 - a. Sjekk at strømforsyningen er satt i kontakten i veggen.
 - b. Kontroller ledningene og innkobling i laderen.
 - c. Kontakt leverandør.
- B) En ladebrønn mangler lys(1) / lader ikke
 - a. Prøv med en annen mikrofon eller et annet batteri. Bytt til nytt batteri om nødvendig.
 - b. Kontroller og evt. bytt sikring i ladebrønnen.
Skru opp skruen som holder dekslet.
Ta ut glass-sikring og inspiser denne. Erstatt om nødvendig. (630mA, treg)
 - c. Kontakt leverandør

- C) Hurtig blinkende rødt lys (1) / lader ikke
- Hvis batteriet er svært varmt må det kasseres og erstattes med et nytt.
(Det er naturlig at batteriet blir litt varmt under ladingen.)
 - Prøv med en annen mikrofon eller at annet batteri. Bytt batteri om nødvendig.
 - Kontakt leverandør

Produsent

Vestfold Audio AS
3241 Sandefjord

Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde: Innendørs.
Driftsspenning: 12VDC/230 VAC
med separat strømforsyning.
Det er normalt at strømforsyningen blir litt varm.

Rengjøring utført av bruker

Mikrofonladeren kan reingjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.

Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen