

Bevegelsessensor PIR Mini for deteksjon av bevegelse i rom. PIR-MINI



Brukerhåndbok

1. Innledning

PIR Mini er en detektor til bruk for å oppdage bevegelse i rom.

PIR Mini kan ikke benyttes alene, men må tilkobles en FlexiBlink eller FlexiLife sender for å kunne sende beskjed videre til mottakere. PIR Mini fungerer kun sammen med tidsstyrte sendere med display, samt med vanlige sendere som ser ut som den på bildet under.



2. Oversikt

I pakken



PIR Mini med tilhørende spritserviett

Utvendig



Figur 1 Sensor


- ① Kontaktplugg - 3,5 mm Jack for tilkobling til vertsprodukt.
- ② PIR Mini sensorhode med skumtape for feste på baksiden.

3. Komme i gang

Montere PIR Mini

PIR Mini oppfatter når en person vandrer inn i eller gjennom deteksjonsfeltet.

Deteksjonsfeltet er ca. 102° vertikalt og ca. 92° horisontalt. Rekkevidden er 5-10 meter avhengig av rommets utforming.

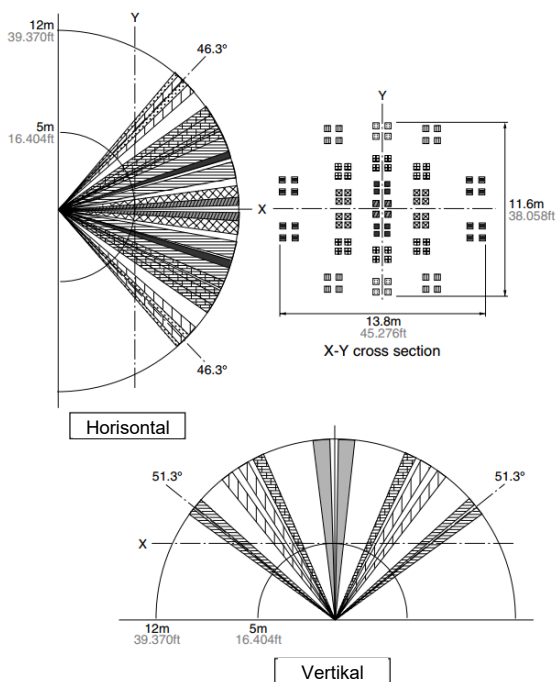

PIR Mini kan monteres rett på vegg eller i et hjørne med skumtape som er festet på baksiden. Husk å vaske festepunktet med spritserviett før montasje.



Viktig

Unngå å montere PIR Mini på steder der den kan påvirkes av direkte sollys.

PIR Mini kontakt-plugg kobles deretter inn i vertsproduktet. Vær obs på at det kan ta opp til ett minutt før PIR Mini er klar til bruk.

4. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Temperatur: -10°C-+40°C

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



5. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 32x32x29mm

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Bevegelse detekteres ikke	Sensor ser ikke i riktig retning	Juster sensoren slik at åpningen ser aktuelt område.
	Sensor er ikke klar.	Vent i opp til ett minutt etter første tilkobling.
	Oppsett i vertsprodukt	Kontroller at vertsprodukt registrerer aktiviteten. Dette indikeres forskjellig på forskjellige typer produkter.
	Løs tilkobling	Kontroller at kontakten er korrekt plagget inn i vertsproduktet. Dersom pluggen ikke er satt i korrekt. Ta den ut, vent 2 minutter og sett inn igjen.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 3347 3347.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 3347 3347

