

PIR Gardin for deteksjon av passasje **PIRGARD**



Brukerhåndbok

1. Innledning

PIR Gardin er en detektor til bruk for å oppdage bevegelse innenfor et begrenset område – typisk en døråpning, smal gang eller lignende.



PIR Gardin kan ikke benyttes alene, men må tilkobles en FlexiBlink eller FlexiLife sender for å kunne sende beskjed videre til mottakere. PIR Gardin fungerer kun sammen med tidsstyrte sendere med display, samt med vanlige sendere som ser ut som den på bildet under.



2. Oversikt

I pakken



PIR-
Gardinsensor
med tilhørende
spritserviett

Utvendig



Figur 1 Sensor


- ① Kontaktplugg - 3,5 mm Jack for tilkobling til vertsprodukt.
- ② PIR Gardin sensorhode med skumtape for feste på baksiden.
- ③ Sensoråpning – denne skal alltid peke i retningen man ønsker å se bevegelse.

3. Komme i gang

Montere PIR Gardin

PIR Gardinen oppfatter når en person vandrer inn i eller gjennom deteksjonsfeltet. Som navnet tilsier, er deteksjonsfeltet begrenset i en retning som en "gardin".


PIR Gardinen monteres typisk over eller på siden av en dør eller passasje.

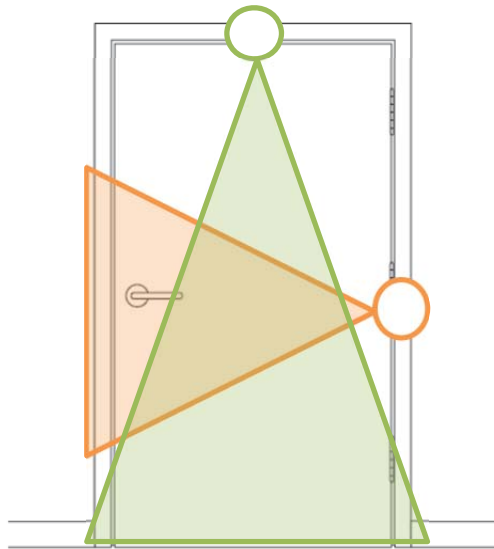

Figur 5 Montasje PIR Gardin - illustrasjon

PIR Gardinen monteres med dobbeltsidig tape til vegg eller dørkarm. Husk å vaske området med spritserviett før montering.

Sensoren "ser" ut gjennom slissen på den ene siden, og den kan monteres både horisontalt og vertikalt som vise i figur 5.

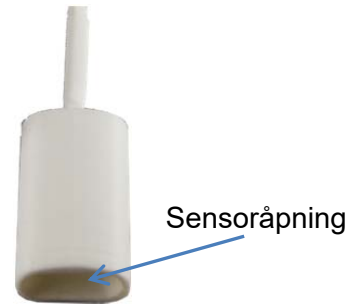

Figur 6 PIR Gardin

Viktig

Unngå å montere PIR Gardinen på steder der den kan påvirkes av direkte sollys.

PIR Gardinens kontakt-plugg kobles deretter inn i vertsproduktet. Vær obs på at det kan ta opp til ett minutt før PIR Gardin er klar til bruk.

4. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Temperatur: -10°C-+40°C

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



5. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 24x51x15mm
Deteksjon: Ved montering
210 cm over
gulv:
±40 cm i
lengderetning
±50 cm i
bredderetning.

6. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Bevegelse detekteres ikke	Sensor ser ikke i riktig retning	Juster sensoren slik at åpningen ser aktuelt område.
	Sensor detekterer ikke hele område	Sensoren er laget for å detektere et område som tilsvarer vanlig døråpning på opp til 90 cm.
	Sensor er ikke klar.	Vent i opp til ett minutt etter første tilkobling.
	Oppsett i vertsprodukt	Kontroller at vertsprodukt registrerer aktiviteten. Dette indikeres forskjellig på forskjellige typer produkter.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 3347 3347.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 3347 3347

