

Varenr.	1587 (H) 1588 (R)
Artikkelnr.	STROBO-H STROBO-R
HMS-nr.	236500 (H) 236501 (R)

Mottaker med kraftig blinkede lys

STROBO-H og STROBO-R



Brukerhåndbok

1. Innledning

STROBO-H (hvit/klar) og STROBO-R (rød) er mottakere/varslere som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink systemet og varsler med kraftig blinkende lys.

FlexiBlink benyttes for å varsle om alvorlige hendelser som brannalarm og komfyrvakt så vel som daglige hendelser som dørklokke, telefon og andre relevante hendelser.

Varsling blir utløst når f.eks. en FlexiBlink Røykvarsler detekterer røyk eller en Telefonsender oppfatter at det ringer. Senderne varsler da trådløst til alle varslingsmottakere i boligen. Du kan ha så mange varslingsmottakere og sendere som du trenger for sikkerhet og varsling.


STROBO-H og STROBO-R er monteringsfri – batterieliminatoren settes i kontakten på veggen. Det er alt.

2. Oversikt

I pakken




STROBO-H eller
STROBO-R

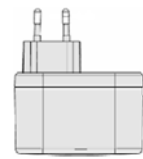

Strømforsyning

Utvendig

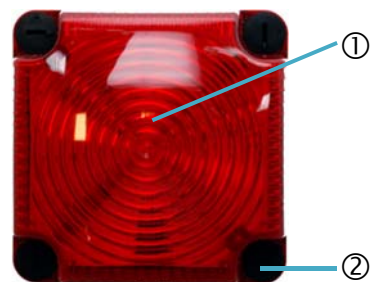

Figur 1 Framsiden

- ① Lys (Hvit eller rød)
- ② Låsespor i hvert hjørne

Under frontlokk



Figur 2 Under frontlokk


- ① Huskodebryter
- ② Strømtilkobling

3. Komme i gang

Plassering

Strobolysene festes på vegg med borrelåstape eller skruer.

Stille inn huskode



Huskodebryter
(fabrikkinnstilling)

Du finner Huskodebryteren bak det blanke frontlokket ①.

Åpne frontlokket med en skrutrekker eller lignende, i låsesporene i hvert av de fire hjørnene ②.

I FlexiBlink sørger huskoden for å varsle **kun** hos deg – og ikke hos naboer som eventuelt også har FlexiBlink.



Viktig

Bruk aldri fabrikkinnstillingen!

Velg en *tilfeldig* huskode. Dette gjøres ved å velge en kombinasjon av bryterne 1 – 9. Pass på at alt FlexiBlink utstyr i boligen har eksakt samme kode. Forsikre deg om at du leser tallrekken på huskodebryteren riktig vei på alle produktene.

Tilkobling

Sett strømforsyningen i kontakten på veggen og plugg ledningen inn i strobolyset.

4. Daglig bruk

Varsling

Hendelser som oppstår i FlexiBlink-anlegget varsles automatisk med blinkende lys.

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut
- Produktet er for innendørs bruk
- Temperatur: 10 °C – 40 °C
- Nødstrømbatteri m/ kontinuerlig ladefunksjon finnes som tilbehør.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

6. Tekniske data

Dim. (bxhxd):	85x85x65mm
Vekt:	150 gram (uten strømforsyning)
Radiofrekvens:	142.475MHz
Driftsspenning:	15 VDC

7. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Varsling mottas ikke	Feil huskode	Kontroller at huskode er lik på sender og STROBO-H/R
	Manglende dekning	Forsøk å flytte enhetene nærmere hverandre
	Manglende dekning	Sett opp repeater
	Tomt batteri i sender	Bytt batteri i sender
	Sender virker ikke	Les bruksanvisning til sender
STROBO-H/R varsler hendelser, men ingen sendere er aktivert.	Huskode	Forsøk å bytte huskode på alle sendere og mottakere.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

Tlf.: +47 33 47 33 47

