

Bruksanvisning

ISBJØRNLAMPETT

B-ISB5e v2

Art.nr. 1348



2018-10-29
Dok.nr.: 0263C1

Vestfold Audio AS

Innholdsfortegnelse

Innledning	3
Dette bør du lese	3
Rekkevidde.....	3
Isbjørnlampett-pakken inneholder	4
Veiledning for bruker	5
Daglig bruk av Isbjørnlampetten	5
Varslingsmåter og indikatorer	5
Lydstyrke / volumkontroll	5
Meldinger om svakt batteri i FlexiBlink detektor/sendere	6
Meldinger om bortfall av ladestrøm - hvis BACKUP2 er installert	6
Veiledning for personell	7
Nødvendige innstillinger før bruk	7
Stille inn huskode	7
Velge funksjoner	7
Velge modus	8
Feilsøking	8

Teknisk informasjon

Produsent

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord
www.vestfoldaudio.no

Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde: Innendørs.
Batterieliminatør: 230VAC/15VDC
Strømforbruk: Mindre enn 1 watt i hvilestilling.
Radiomottaker: 142.475 MHz
Bruksbegrensninger:



Kun tillatt benyttet i Norge

Advarsler i forbindelse med bruk

Isbjørnlampetten er designet for innendørs bruk. Den må ikke oppbevares eller brukes i våtrom eller utendørs.

Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.
Produktet må ikke kortsluttes eller skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Rengjøring som kan utføres av bruker

Du kan tørke av Isbjørnlampetten *utvendig* med en fuktig, godt opp-vridd klut med mildt såpevann.

Vedlikehold som kan utføres av bruker

Isbjørnlampetten er vedlikeholdsfri.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt sted.



Utfyllende om feilindikasjoner

Se avsnittet *Meldinger om svakt batteri i FlexiBlink sendere*.



Utfyllende informasjon finnes under *Veiledning for Personell*.

Returordning

Defekt produktet skal behandles som EE-avfall og ikke kastes som restavfall.

Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettsadresse:
www.vestfoldaudio.no/samsvar

Innledning

FlexiBlink Isbjørnlampett B-ISB5e v2 er en mottaker/varsler som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink detektor/sendere montert i boligen din. Isbjørnlampetten vil varsle deg om så vel daglige hendelser som forhold av mer sikkerhetsmessig art, alt avhengig av hvilke detektor/sendere som er installert. Til daglige hendelser regner vi blant annet varsling av dørklokke og telefon, og sikkerhetsalarmer kan for eksempel være komfyrvakt og røykvarslere.

Isbjørnlampetten kommer spesielt til nytte i stuen eller andre steder i boligen hvor du oppholder deg mye av dagen.

Varsling blir utløst når f.eks. FlexiBlink Røykvarsler detekterer røyk. Røykvarsleren sender da straks brannmelding til alle mottakere/varslere i boligen. På lignende måte vil Dørklokkesender/Porttelefonsender varsle deg når noen ringer på døren og Telefonsender varsler når det ringer i telefonen.

Isbjørnlampetten melder også fra hvor alarmen er utløst med tale hvis du vil. Det er viktig hvis du har flere røykvarslere i huset, men er nyttig også hvis du for eksempel har to inngangsdører med hver sin dørsender.

Isbjørnlampetten er monteringsfri – batterieliminatoren settes i kontakten på veggen. Det er alt.

Dette bør du lese

Første del av denne bruksanvisningen gir deg en veiledning i daglig bruk av Isbjørnlampetten.

Vi anbefaler at du setter deg inn i første del av bruksanvisningen (side 5 og 6):

- Oversikt over indikatorer og volumkontroll.
- Daglig bruk av Isbjørnlampetten.
- Meldinger om svakt batteri i FlexiBlink detektor/sender.
- Melding om bortfall av ladestrøm – hvis nødstrømsbatteri med ladefeilvarsel er installert og batterieliminatoren er tatt ut av kontakten.

Andre del av bruksanvisningen (side 7-8) er et tillegg for personell som skal sette opp FlexiBlink i boligen din.

Rekkevidde


Isbjørnlampetten kan normalt monteres i enebolig/leilighet, men kan selvsagt også benyttes i andre hus og oppsetninger.

Dersom man har behov for varsling over lengre avstander, kan man bruke FlexiBlink Repeater.

Isbjørnlampett-pakken inneholder



Isbjørnlampett

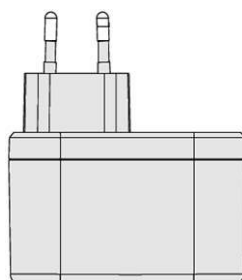

Batterieliminatør
(ledning inkludert)

Veiledning for bruker

Daglig bruk av Isbjørnlampetten

Batterieliminatoren skal alltid stå i kontakten på veggen. Med volumkontrollen bak på Isbjørnlampetten stiller du inn lydstyrken til daglige hendelser. Ved alarmer, slik som brann, får varslingen full lydstyrke. (Volumkontrollen forbikobles).


Varslingsmåter og indikatorer

Isbjørnlampetten varsler med forholdsvis sterke lysblink, lyd, tale og symboler. Daglige hendelser varsles på en rolig måte og med et lydnivå du selv bestemmer ved justering av volumkontrollen. Alarmer har en spesielt oppmerksomhetsvekkende form for varsling, der lydnivået er spesielt høyt. Står funksjonsvenderen for tale på, vil lydsignal og tale vekselvis varsle hvilken hendelse som Isbjørnlampetten mottar fra detektorer/sendere.



Lysblinkene i krystallglasset i isbjørnen er en generell varsling for å tiltrekke seg din oppmerksomhet.

På framsiden av Isbjørnlampetten finner du tre symboler. I senter av det enkelte symbol sitter en lysindikator (*lysdiode*). Symbolene er:

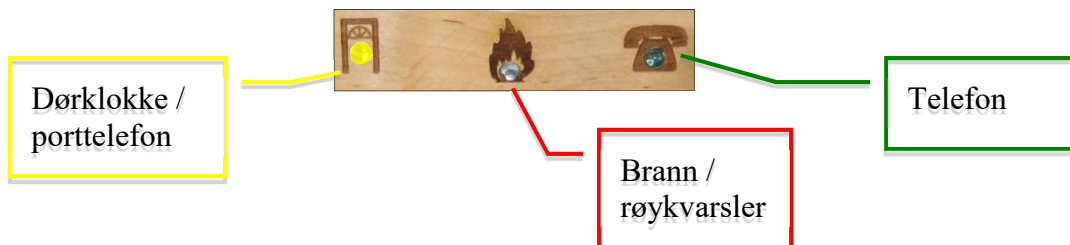

Når det f.eks. ringer på døren, tennes det gule lyset i dørsymbolet. På denne måten får du straks vite hva varslingen gjelder.

Lydstyrke / volumkontroll

Isbjørnlampetten vil også varsle deg med lyd. Almennelige hendelser har rolige lydbilder og kan reguleres i styrke med volumknappen. Alarmer er mer inntrengende og vil alltid bli varslet med full lydstyrke.



Volumknappen er plassert på baksiden av Isbjørnlampetten. Med den kan du bestemme hvor kraftig varslingslyd du ønsker ved alminnelige hendelser (*daglige signaler*). Du får svakere lyd ved å dreie knappen mot venstre.



På baksiden av Isbjørnlampetten finner du også signaluttak for lydoverførings-systemer (teleslynge og FM-anlegg).

Meldinger om svakt batteri i FlexiBlink detektor/sendere

Isbjørnlampetten vil informere deg når det er på tide å skifte batteri i FlexiBlink Dørklokkesender/Porttelefonsender, Telefonsender eller Røykvarsler. Hvis Tale er aktivert, vil du også få beskjed om sengevibrator B-SVB5e mangler ladestrøm (eleminatoren tatt ut).



Svakt batteri i Dørklokkesender/Porttelefonsender

Når det er på tide å bytte batteriet i dørklokkesenderen/porttelefonsenderen, vil indikatoren i dørsymbolet *blinke* gult.

Når du har byttet batteriet, bør du ringe på døra for å sjekke at varslingen er i orden. Blinkingen i dørsymbolet skal nå opphøre.



Svakt batteri i Telefonsender

Når det er på tide å bytte batteriet i telefonsenderen, vil indikatoren i telefonsymbolet *blinke* grønt.

Når du har byttet batteriet, bør du få en bekjent til å ringe deg opp. Slik kan du sjekke at varslingen er i orden. Blinkingen i telefonsymbolet skal nå opphøre.



Svakt batteri i Røykvarsler

Når det er på tide å bytte batteriet i røykvarsleren, vil indikatoren i flamme-symbolet *blinke* rødt.

Når du har byttet batteriet, bør du teste røykvarsleren ved å trykke på *testknappen*. Blinkingen i flammesymbolet skal nå opphøre.

Meldinger om bortfall av ladestrøm – hvis BACKUP2 er installert

Hvis nødstrømsbatteri med ladefeilvarsel er installert og batterieliminatoren tas ut av kontakten i veggen vil Isbjørnlampetten straks melde om dette. Er tale aktivert vil den også fortelle om dette med tale.

Veiledning for personell

Nødvendige innstillinger før bruk


Stille inn huskode

I likhet med alle andre FlexiBlink produkter, har B-ISB5e en *huskodebryter*.

Varslingsanlegget i din bolig bør ha en

tilfeldig valgt *huskode*. Den velger du selv.

Pass på at alle FlexiBlink detektor/sendere og mottaker/varslerer bruker koden du velger, inklusiv B-ISB5e. **NB! Bruk aldri fabrikkinnstillingen.**

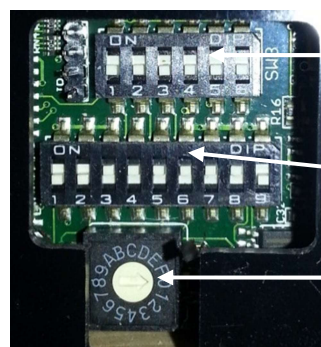

Funksjonsbryter

Huskodebryter

Modusbryter



Huskodebryter
(fabrikkinnstilling)

Velg nå en *tilfeldig* huskode. Dette gjøres ved å velge en tilfeldig kombinasjon av bryterne 1 – 9. Har man

FlexiBlink utstyr fra før i boligen, innstilles huskodebryteren til den samme kombinasjonen av bryterne 1 – 9 som det øvrige utstyret i boligen. Forsikre deg om at du leser tallrekken på huskodebryteren riktig vei. Dette gjelder både B-ISB5e og det produktet som du eventuelt kopierer huskoden fra.

Bruk en liten, butt gjenstand (f.eks. en kulepenn eller liten skrutrekker) når du nå skal skyve de små bryterne i posisjon.

Etter at du har stilt inn huskoden, bør du vurdere om innstilling av Funksjonsbryteren er nødvendig.

Velge funksjoner

B-ISB5e er utstyrt med en *funksjonsbryter*. Levert fra fabrikk er alle bryterne *avslått*. Du trenger ikke endre på fabrikkinnstillingen med mindre du har behov for de funksjonene som blir forklart nedenfor.



Funksjonsbryter
(fabrikkinnstilling)



Daglige signaler/Kun alarmer – bryter 1

Dersom du ønsker at B-ISB5e ikke skal varsle deg om dørklokke og telefon, kan du skyve *bryter 1* opp.

B-ISB5e vil nå kun varsle *alarmer* – forhold av sikkerhetsmessig karakter (komfyrvakt, røykvarsler o.l.).



Nabovarsling – bryter 2

Dersom du ønsker å bli varslet ved brann eller innbrudd i hos naboer innenfor den trådløse rekkevidden, som har FlexiBlink varslingssystem, kan du skyve *bryter 2* opp. B-ISB5e kan spesialtilpasses til kun å varsle fra en gitt liste naboer – kontakt leverandør for oppsett av en slik liste. I disse tilfellene skal nabovarsling settes i stilling ned.

NB! *Nabovarsling går kun på alarmsignaler, og ikke for eksempel telefon og dørklokke. Du vil heller ikke bli varslet når naboer tester røykvarslerne sine.*



Tale – bryter 3

Bryter 3 er for å slå tale på/av. Tale er som standard deaktivert. Ved å skyve bryter 3 ned, aktiveres talefunksjonen. Da får man varsling med både varslingslyd og beskrivende tale. *Brannvarsel spilles alltid av med tale.*

Kombinasjoner av innstillinger

Funksjonene kan kombineres fritt etter behov med bryter 1 til 3.

Bryter 4 – 6 er reservert for fremtidige behov.

Velge modus

B-ISB5e utstyrt med en *modusbryter*. Levert fra fabrikk står bryteren i posisjon 0. Du trenger ikke endre på fabrikkinnstillingen med mindre du har behov for de funksjonene som blir forklart nedenfor.



Modusbryter
(fabrikkinnstilling)

Installasjonsmodus – Sett vender i posisjon F

Ved å sette venderen i posisjon F (vist på figur) settes B-ISB5e i installasjonsmodus. Dette medfører at B-ISB5e viser siste mottatte helt til en eventuell ny varsling inntreffer. Dette er spesielt nyttig ved installasjon av dørklokke/porttelefonender. Husk å sette bryter tilbake til 0 når installasjonen er utført.



Feilsøking

- 1. Isbjørnen blinker, men ingen lyd**
 - a. Forsøk å justere volum
- 2. Isbjørn gir hverken lyd eller lys ved oppstart**
 - a. Kontroller at batterieliminatoren er koblet til.
- 3. Isbjørn gir lyd og lys ved oppstart, men reagerer ikke på sendere**
 - a. Kontroller at huskode er korrekt
 - b. Kontroller at funksjonsbryter Dagligsignaler/Kun alarmer står korrekt
 - c. Forsøk å flytte senderen nærmere Isbjørn
 - d. Dersom avstanden er for lang, kan rekkevidde økes ved å installere en eller flere repeatere.
- 4. Isbjørn varsler hendelser, men ingen sendere er aktivert i boligen**
 - a. Forsøk å bytte huskode
 - b. Kontroller at funksjonsbryteren for Nabovarsel står korrekt.



Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

