

IRIS SOL

Elektronisk talende klokke-kalender med dag/døgn og påminnelser



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	3
I pakken	3
Kontakter i siden	4
Framsiden	4
Baksiden	4
3. Komme i gang	5
Plassering	5
Tilkobling	5
4. Daglig bruk	5
Klokken	5
Lydstyrke	5
Påminnelser	5
5. Legge inn påminnelser	6
6. Endre en påminnelse	8
7. Slette en påminnelse	8
8. Innstillingsmeny	8
Tilgang	8
Klokke	9
Utseende (klokkeutseende)	9
Visning	10
Lysstyrke	11
Påminnelse (innhold på påminnelse-bildet)	11
System	11
9. Grunninnstillinger	12
Åpne for volumkontroll og innstillinger	12
Stille inn huskode	12
10. Viktig informasjon	12
Sikkerhet	12
Rengjøring	12
Resirkulering	12
Bruksbegrensninger:	12
11. Samsvarserklæring	13
12. Tekniske data	13
13. Feilsøking	13
14. Tilbehør	14
Fjernstyrt opplest tale	14
Automatisk opplest tale	14
Ekstra påminnelse	15

1. Innledning

SOL er en elektronisk kalender med talende klokke og valgbar visning av informasjon som dag, dato og tid på døgnet. SOL har kalenderfunksjon der man kan legge inn påminnelser på dato/dag/tidspunkt. Påminnelser varsles med lyd, lysblink, symboler og talemelding om man vil.

SOL har også valgbare skjerminnstillinger med bakgrunnsbilder og fargekombinasjoner.

SOL kommer ferdig til bruk, og man trenger kun å koble den til strømmen med den medfølgende strømforsyningen.

Ved oppstart, hvis klokken ikke er satt, vil skjermen gå rett til siden for justering av tid og dato.

Alle grunnleggende innstillinger er låst for brukeren, og man må låse opp innstillingsmenyen (bryter nr. 5) for å komme til menyer for innstillinger. Se kapittel 9.

SOL har innebygget batteri som holder på innstillingene.

SOL kan også fungere med utvalgte Vestfold Audio FlexiBlink produkter for: fjernstyrt start av opplest klokkeslett, brannvarsling og påminnellesvarsling i FlexiBlink mottakere i boligen. For mer informasjon se kap. 14.

2. Oversikt

I pakken




SOL

Med avtakbar fot og festebrakett for vegg



Strømforsyning


Kontakter i siden

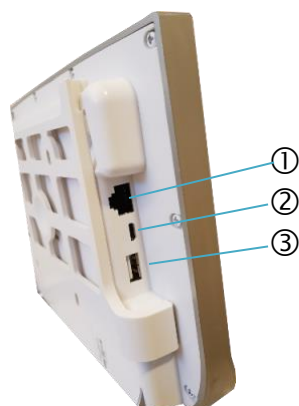

Figur 1 Høyre side

- ① Ethernet (for tilkobling til ruter)
- ② Ikke i bruk
- ③ USB (for minne-pinne)


Framsiden

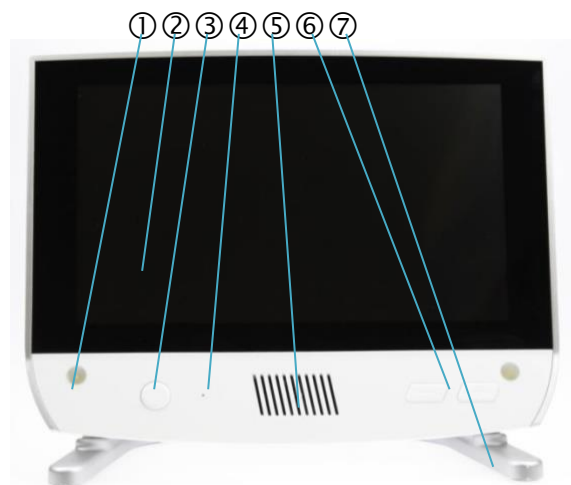

Figur 2 Framsiden

- ① Varsellys (Høyre og venstre side)
- ② Skjerm med touch
- ③ HJEM knapp
- ④ Mikrofon for taleinnspilling
- ⑤ Høytaler
- ⑥ Volum opp/ned (+/-)
- ⑦ Avtakbar fot

Baksiden

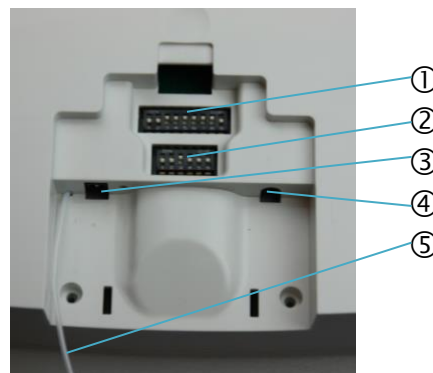

Figur 3 Baksiden

- ① Huskodebryter
- ② Funksjonsbryter
- ③ Tilkobling strømforsyning
- ④ Lydutgang for teleslynge/streamer
- ⑤ Antenne

3. Komme i gang

Plassering

SOL kan stå på et bord i den medfølgende foten, eller skrues opp på vegg med den medfølgende veggbraketten.



Tips

Ikke monter veggbraketten før du har kontrollert at strømledningen er lang nok

Tilkobling

Sett strømforsyningen i kontakten på veggen og plugg ledningen inn på baksiden av SOL. Du vil nå se at skjermen starter.

SOL er nå klar til bruk, men det kan være nødvendig å stille klokke og dato, eller tilpasse produktet til brukeren. Se kapittel 8 og 9.

4. Daglig bruk

Klokken

Brukeren trenger ikke å gjøre noe med produktet selv.

Hvis man tar på skjermen, vil klokkeinformasjon (tid/dato/tid på døgnet) leses opp.

Lydstyrke

For å justere lydstyrken, må man først slå av låsebryteren. Se kapittel 9. Skyv bryter 5 ned.



Når bryteren er i stilling ned, vil volumknappene (pluss/minus) på høyre fremside fungere. Når riktig nivå er oppnådd, bør man låse funksjonen igjen.

Påminnelser



Påminnelser vises på et eget skjermbilde samtidig som det spilles av en lyd.

Hvis man har spilt inn en talemelding vil denne spilles av, og hvis lysblink er slått på blinker det i varslingslysene.

Hva som vises på siden bestemmes av innstillingene. Se side: 11


Påminnelsen vil bli stående på skjermen i 30 minutter.

Hvis man tar på skjermen vil meldingen spilles av igjen og klokken vises.


Hvis det kommer en ny påminnelse i denne perioden vil denne «ta over».

5. Legge inn påminnelser

Trykk på HJEM-knappen så kommer det opp et Påminnelser-ikon nede til venstre på skjermen.

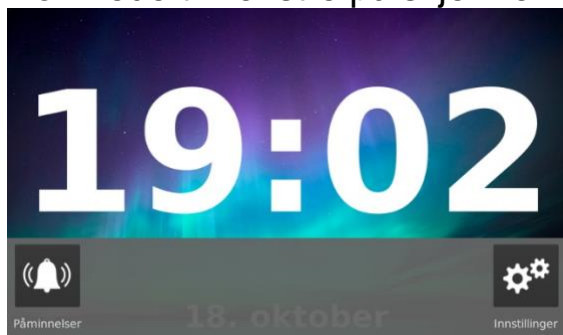


Trykk på ikonet for å få fram listen med påminnelser. Det kan være flere sider med påminnelser, der det vises 5 per side.

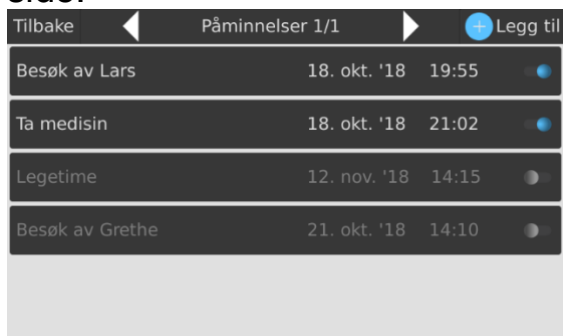

1) Trykk på **+Legg til** øverst i høyre hjørne for å legge til en påminnelse. SOL har noen ferdige forslag til påminnelser man kan ta utgangspunkt i, eller så kan man velge en «Generell».



2) Trykk på et av ikonene. Du får nå fram bildet for å legge inn en påminnelse.

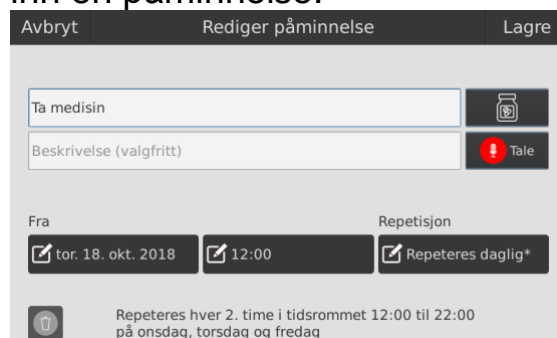

Det er to linjer for tekst – linje 1 må alltid fylles inn.

Trykk på **Symbol-feltet** for å velge et symbol som vises sammen med teksten.




Trykk på **Tale-feltet** for å snakke inn din egen talemelding.



Trykk på **Datofeltet** for å legge inn dato for påminnelsen.

Trykk OK.


NB! I datofeltet er det mulig å velge 5 år framover.

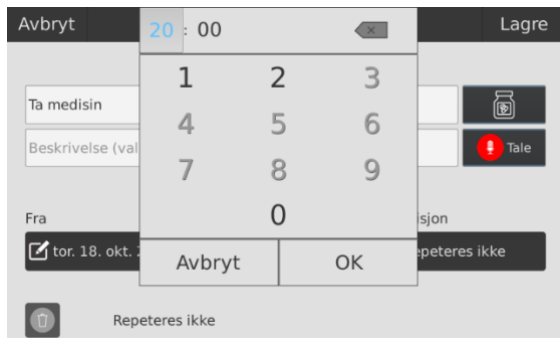

Trykk på **Tidsfeltet** for å legge inn klokkeslettet for påminnelsen.


Trykk OK.

3) Hvis påminnelsen skal repeteres trykker du på **Repetisjonsfeltet**:

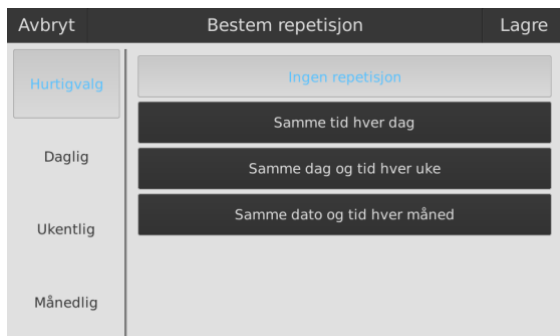

Her finnes hurtigvalg for repetisjon som benytter tidspunktet som er lagt inn som utgangspunkt.

Alternativt kan man velge Daglig, Ukentlig eller Månedlig repetisjon.

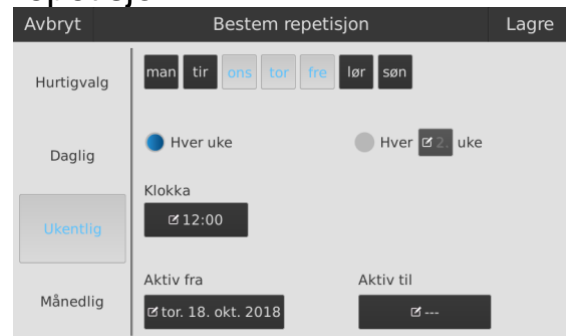


Velg hvilke dager påminnelsen skal repeteres og eventuelt intervall.

Man kan også tidsbegrense varslingene innenfor klokkeslett og dato.

Trykk **Lagre** eller **Avbryt**.

4) Man kan slå påminnelsen av og på med den blå skyvebryteren til høyre i listen.

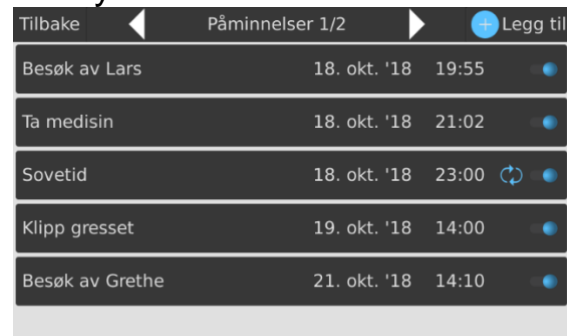

6. Endre en påminnelse

Trykk på HJEM-knappen så kommer det opp et Påminnelser-ikon nede til venstre på skjermen. Trykk på ikonet for å få fram listen med påminnelser. Det kan være flere sider med påminnelser, der det vises 5 per side.

Trykk på den påminnelsen du ønsker å endre på. Gjør de endringene du ønsker (se kap. 5) og trykk lagre

7. Slette en påminnelse

Trykk på HJEM-knappen så kommer det opp et Påminnelser-ikon nede til venstre på skjermen. Trykk på ikonet for å få fram listen med påminnelser

Trykk på den påminnelsen du ønsker å slette.



Trykk på den røde søppelbøtten for å slette. Bekreft ved å velge *Slette*.

8. Innstillingsmeny


Tilgang

SOL har innstillingsmenyer som er låst for brukeren med låsebryteren som beskrevet i kapittel 9.

Skyv bryter 5 **ned** for å åpne for innstillinger.




Trykk på HJEM-knappen så kommer det fram et ikon med teksten Innstillinger i nedre venstre hjørne på skjermen.

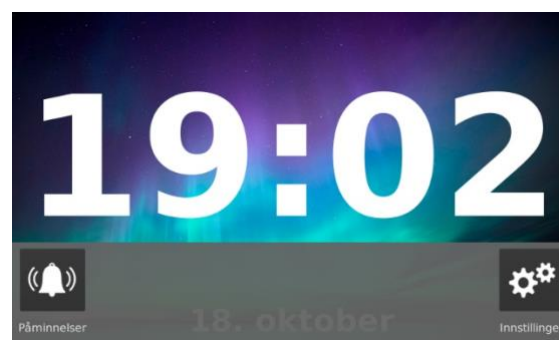

Trykk på ikonet og innstillingsmenyene vil nå vises som ikoner på skjermen.




Klokke

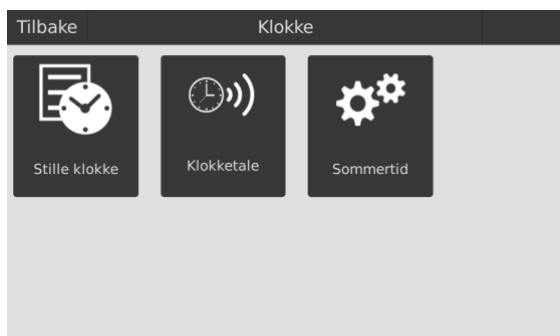

På denne siden finner man innstillinger av klokke, dato og relaterte funksjoner

Stille klokke

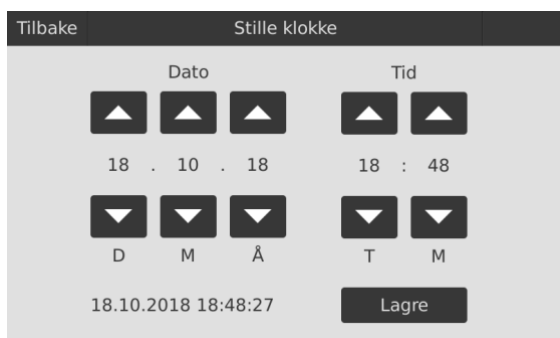

Bruk pilknappene for å endre. Trykk på *Lagre* for å lagre innstillingen eller *Tilbake* for å avbryte.

Klokketale

Her kan man velge om funksjonen med talende klokke skal være på eller av, og man kan begrense mengden informasjon i talemeldingen.


Sommertid

SOL skifter automatisk mellom sommer- og vintertid.



For å være klar til et forventet internasjonalt opphør av skifte mellom sommer- og vintertid, er det her en bryter for å slå av denne funksjonen.

Utseende (klokkeutseende)

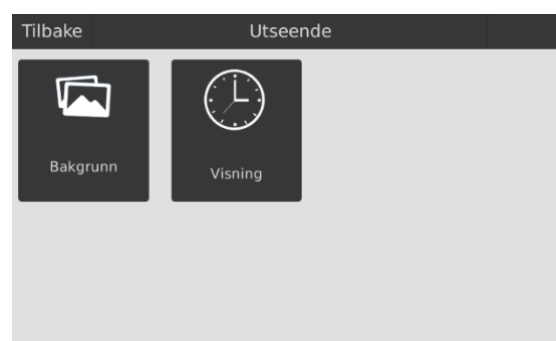

På denne siden finner man innstillinger av skjermbildet.

Bakgrunn



Her velges utseendet til klokken.


Hvert utseende består av en bakgrunn og tekst/klokke i utvalgte farger for best mulig kontrast.

Klokkeskiven har to valg.

Det utseendet som velges markeres med en blå prikk.

Innstillingen lagres automatisk når du trykker på *Tilbake*.

Visning

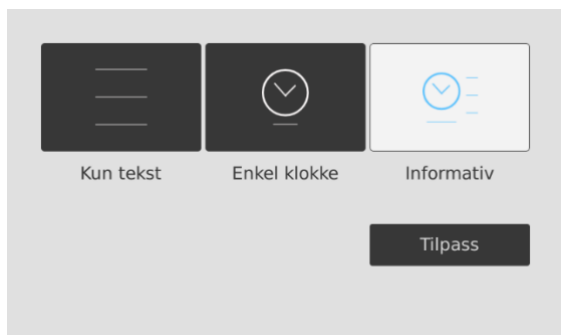

Man kan velge mellom 3 oppsett for hvordan klokken skal framstå:

1. Kun tekst

Her vises tiden bare i form av informativ tekst.

2. Enkel Klokke

Her vises en stor klokke med valgbar informasjon i underkant.

3. Informativ

Her vises klokken med valgbar informasjon i 4 felt.

Alle 3 oppsettene kan tilpasses spesielt.

Velg først oppsettet og trykk så på *Tilpass*.

Nå vises forsidebildet med blå «penn-ikoner» på de plasseringen som kan justeres.



Når du trykker på et «penn-ikon» vises en liste over hva som kan vises i denne posisjonen på skjermen. Valgene inntreffer umiddelbart, slik at man kan prøve seg fram til det bildet som passer brukeren best.

Trykk *Lagre* for å lagre innstillingene.

Alle oppsettene har visning som skiller mellom dag og natt.

Trykk på de hvite pilene øverst på skjermen for å bla mellom hva som skal vises på dagtid og nattestid.

Lysstyrke




Her velges skjermens lysstyrke og varsling av påminnelser med blinkende LED.

Innstillingen lagres automatisk.

Påminnelse (innhold på påminnelse-bildet)

Her kan velge om tidspunkt skal vise i påminnelsesbildet.

System

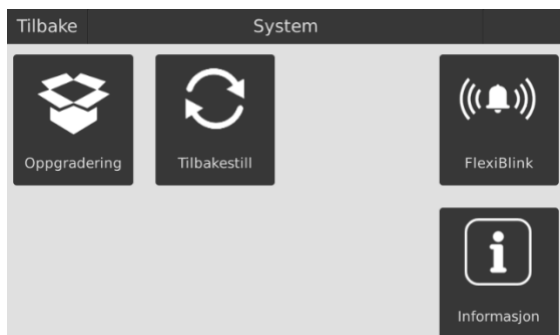

SOL er i utgangspunktet vedlikeholdsfrritt, og det er ingen lisenser el. som må fornyes. Programvaren (software) er lagt fast i produktet.

I tilfelle det finnes ny versjon av programvaren fra Vestfold Audio AS som man ønsker å ta i bruk, kan denne fritt lastes ned via Internett.

Hvis man har fått spesialtilpasset programvare, kan denne legges inn via USB minnepinne som beskrevet under.

Oppgradering


Programvaren (SW) kan oppdateres herfra. Enten via kabel til internett-ruter eller via USB.

Kontakt Vestfold Audio AS ved behov for hjelp.

Tilbakestill

SOL kan tilbakestilles til fabrikkinnstilling her.

FlexiBlink

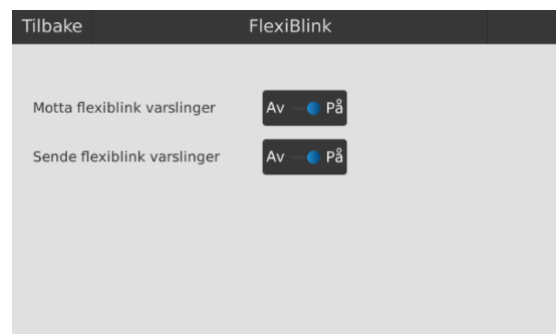

Her kan man velge om SOL skal kobles til FlexiBlink i boligen.

Når *mottak* står på, vil SOL motta fjernstyrt opplesing av klokken samt at den vil varsle brannalarm fra røykvarslere og brannsendere i FlexiBlink-serien.

Når *sende* står på vil det sendes varsel til FlexiBlink mottakere når en påminnelse inntreffer.

Informasjon

Her vises informasjon om programvareversjon med mer. Dette er informasjon som kun benyttes ved henvendelser til Vestfold Audio AS.

9. Grunninnstillinger

Åpne for volumkontroll og innstillinger



Skjermlås – bryter 5

Bryter 5 er for låsing av volum og menyer. Ved å skyve *bryter 5* opp, låses volum til gjeldende nivå. Denne innstillingen holdes selv etter strøbrudd, og ved forsøk på volumjustering eller systeminnstillinger vil det komme beskjed på skjermen at funksjonene er låst.

Stille inn huskode



Huskodebryter
(fabrikkinnstilling)

Hvis du ønsker å benytte SOL sammen med varslingsprodukter i FlexiBlink serien, må du sette Huskoden likt med de andre produktene.

10. Viktig informasjon

Sikkerhet

Unngå å eksponere produktet for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrus fra hverandre.

Produktet må ikke nedsenkes i vann eller utsettes for vannsprut/regn.

Rengjøring

Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Bruksbegrensninger:



Produktet er kun godkjent for bruk i NORGE.

11. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at SOL er i overensstemmelse med direktiv (RED) 2014/53/EU og (RoHS 2) 2011/65/EC.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

12. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 220x165x40mm
(uten veggfeste og fot)
Effektforbruk: 5W
Spenning inn: 15VDC
Radiofrekvens: 142,475 MHz
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: 0°C – 40°C -
ikke kondenserende
Innendørs bruk

13. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Klokken viser feil tidspunkt eller dato	Klokke eller dato er ikke justert	Still klokken. Se kapittel 8
Klokken viser feil tidspunkt etter strømbrudd	Klokkebatteriet er tomt for strøm	Klokkebatteriet lades opp over lang tid. Batteriet bør lade i minst 4 dager før man tar ut strømmen
Enheten virker ikke	Strømforsyningen er ikke tilkoblet	Kontroller at strømforsyningen står i en kontakt som har strøm og at den er plagget helt inn i enheten.
Kommer ikke inn i Innstillings-menyen.	Bryter nr. 5 i den lille bryterrekken på baksiden står i posisjon OPP.	Skyv bryteren NED.
Kan ikke still lydstyrken	Bryter nr. 5 i den lille bryterrekken på baksiden står i posisjon OPP.	Skyv bryteren NED.
Talende klokke virker ikke	Funksjonen er slått av i innstillinger.	Se kap. 8 og Klokketale.
Påminnelser varsles ikke / kommer ikke opp	Påminnelsen er ikke aktiv.	Slå på påminnelsen med skyveknappen. Se kap. 5.
	Tidspunktet er feil.	Kontroller at påminnelsen er satt til korrekt dato og tid. Se kap. 6.
Påminnelsen repeteres ikke	Repetisjonen er ikke satt til riktig dag / dato / klokkeslett.	Kontroller at påminnelsen er satt med riktig repetisjon. Se kap. 5

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse. For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

14. Tilbehør

SOL kan samvirke med produkter i FlexiBlink-serien for å gi brukeren ekstra påminnelser og betjeningshjelp.

Fjernstyrt opplest tale

For brukere som har begrenset motorikk eller bevegelseshemming, kan det være nyttig å få opplest klokke uten å måtte ta på skjermen.

Følgende alternativer kan benyttes:

ARM

Armbåndssender for fjernstyrt opplesing av klokke,
HMS nr. 233408



FLEXIKNAPP

Trykknapp for fjernstyrt opplesing av klokke,
HMS nr. 233425



Automatisk opplest tale

Brukere som har problemer med tid på døgnet, og som kanskje har en tendens til utilsiktet vandring om natten, kan få klokken lest opp automatisk ved hjelp av en sender med bevegelsessensor.

PASSAKTIV

Tidsstyrt aktivitetsvarsler med PIR for fjernstyrt
automatisk opplesing av klokke
HMS nr. 233419



Ekstra påminnelse

Brukeren vil ikke alltid befinne seg i nærheten av den elektroniske kalenderen når en påminnelse inntreffer, og det er alltid en mulighet for at brukeren ikke ser på skjermen før tiden er forbi. Ved å benytte en eller flere Aurora mottakere i boligen, vil brukeren få beskjed om at det har kommet en påminnelse på den elektroniske kalenderen.

AURORA

Varslingsmottaker for fjernmelding om at det er påminnelse på elektronisk kalender,
HMS nr. 189162





Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12

3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

Tlf.: +47 33 47 33 47

