

Bruksanvisning

Optisk Røykvarsler LIFE– med ID

Artikkel: BRVO-L

Art.nr.: 1655




INNHALDSFORTEGNELSE	SIDE
INNLEDNING	4
HURTIGSTARTVEILEDNING	5
FLEXIBLINK LIFE SAMMENKOBLING	6
IDENTITETSVELGER	8
BATTERI, TEST OG VEDLIKEHOLD	10
FEILSØKING	13
TEKNISK INFORMASJON	16

INNLEDNING

Optisk Røykvarsler LIFE (BRVO-L) er en del av FlexiBlink LIFE - systemet. Den har innebygd radiosender og vil starte tilkoblede FlexiBlink LIFE mottakere når den detekterer røyk. Mottakerne er tilgjengelige i flere utgaver, og kan varsle med blinkende lys, kraftig vibrasjon og/eller lyd. Blant våre mest brukte mottakere er displayene **IRIS LIFE** og **AURORA LIFE**, lommevibratoren **JUNIOR LIFE** og sengevibratoren **SENGEVIBRATOR LIFE**.

Fig. 1

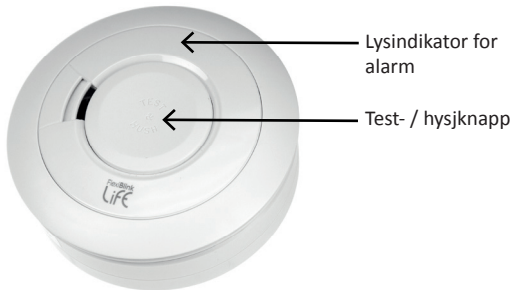


1. HURTIGSTARTVEILEDNING

1. Finn et egnet sted for røykvarsleren. Den skal monteres i taket, minst 30 cm fra vegg.
2. Vask bort støv og fett med spritservietten, der røykvarsleren skal plasseres.
3. Sammenkoble enheten (se avsnitt «FlexiBlink LIFE sammenkobling»).
4. Velg evt. en ID (identitet). Se avsnitt

«Identitetsvelger».

5. Fest røykvarsleren med borrelås eller skruer (medfølger esken).
6. Test røykvarsleren med FlexiBlink LIFE anlegget.

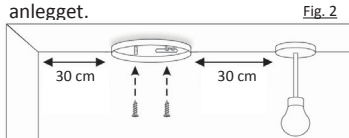

Monter varsleren på monteringsplaten og vri med klokken. Trykk på testknappen for å kontrollere at det varsler i alle sammenkoblede *FlexiBlink LIFE* mottakere.



Ved å vri enheten på monteringsplaten kobles batteriet automatisk til.


Fig. 3

2. FLEXIBLINK LIFE - SAMMENKOBLING

Optisk Røykvarsler LIFE (BRVO-L) må tilkobles FlexiBlink LIFE varslingsmottaker(e) før den tas i bruk.

Fjern monteringsplaten ved å vri den mot klokken. Knapp for tilkobling (LIFE-knapp) er plassert på undersiden av røykvarsleren.

Fig. 4

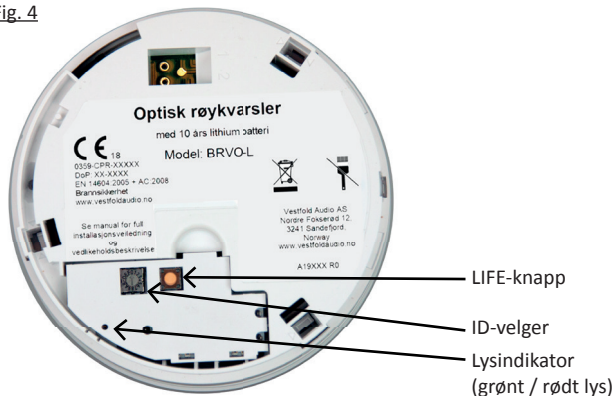

Sammenkobling utføres slik:

Optisk Røykvarsler LIFE (BRVO-L) må sammenkobles med FlexiBlink LIFE varslingsmottaker(e) før den tas i bruk.

Vri det nederste dekselet/adapteret mot klokken og løft av. Knapp for sammenkobling (LIFE-knapp) er plassert på undersiden av røykvarsleren.

Ved førstegangs tilkobling:

- Trykk 2 ganger på tilkoblingsknappen på den ene av FlexiBlink LIFE enhetene (det er vilkårlig hvilken enhet du velger). Indikatorlampen blinker grønt. (Fig. 4).
- Trykk 1 gang på tilkoblingsknappen på den andre FlexiBlink LIFE enheten. Indikatorlampen blinker grønt

Enhetene er sammenkoblet når begge indikatorlampene lyser fast grønt.

Legg til enhet i eksisterende varslingssystem:

- Trykk 2 ganger på tilkoblingsknappen (LIFE-knapp) på eksisterende FlexiBlink LIFE mottaker/sender. Indikatorlampen blinker grønt. (Fig. 4).
- Trykk 1 gang på den nye enheten. Indikatorlampen blinker grønt.

Enhetene er sammenkoblet når begge indikatorlampene lyser fast grønt.

Feilmelding:

Hvis indikatorlampen lyser fast rødt, betyr det at enheten allerede er koblet til et annet nett. Tilbakestill enheten:

- Trykk 5 ganger på tilkoblingsknappen (LIFE-knapp) for å slette koden. Deretter kan du gjenta prosedyren for tilkobling på nytt.

Optisk Røykvarsler LIFE kan enkelt installeres i hele boligen. Dersom boligen har flere etasjer, bør det installeres minst én røykvarsler i hver etasje. Det bør i tillegg installeres røykvarslere i alle oppholdsrom (soverom, stue o.l.). Flere røykvarslere i en bolig vil gi økt sikkerhet og raskere deteksjon av brantilløp. Optisk Røykvarsler LIFE kan benyttes i campingvogner og bobiler.

3. IDENTITETSVELGER

Røykvarsleren kan stilles til å «fortelle» i varslingsmottakerne hvilket rom brantilløpet har oppstått.

Funksjonsbryteren på baksiden av røykvarsleren har 15 forhåndsprogrammerte innstillinger. Vri bryteren til ønsket posisjon for varsling (Se tabell 1 for tilgjengelige forhåndsinnstillinger).

Ytterligere spesifisering av alarmer er tilgjengelig i varslingsmottakeren IRIS LIFE.

Tabell 1

0. Kun brannsymbol	8. Soverom
1. Underetasje	9. Soverom 2
2. 1. etasje	A. Barnerom
3. 2. etasje	B. Gjesterom
4. 3. etasje	C. Hobbyrom
5. Stue	D. Kontor
6. Kjøkken	E. Teknisk rom
7. Gang	F. Garasje

Merk: Du behøver ikke ta hensyn til dette avsnittet dersom boligen bruker kun én LIFE røykvarsler.

I boliger med mer enn én LIFE røykvarsler kan det være nyttig å vite hvilket rom eller etasje varslingen kommer fra. Med ID-velgeren (identitetsvelgeren) bestemmer man hvordan varslingen skal vises i FlexiBlink LIFE mottakere med display og/eller tale. ID-velgeren er synlig på undersiden av røykvarsleren (Se fig. 4).

Valg av ID når kun én røykvarsler benyttes:

Med en liten skrutrekker dreier du ID-velgeren til 0. Ved alarm vil displayene IRIS LIFE og AURORA LIFE vise brannsymbolet.

Valg av ID når flere røykvarslere benyttes:

Med en liten skrutrekker dreier du ID-velgeren til 1,2,3,4 osv (se tabell 1). Røykvarsleren vil da identifisere seg i FlexiBlink LIFE mottakere med display og/eller tale med hvor i boligen alarmen er utløst.

4. BATTERI, TEST, VEDLIKEHOLD

4.1 Batteri og bytte av røykvarsler

Optisk røykvarsler Life (BRVO-L) har innebygget batteri. Batteriet vil vare hele produktets levetid, og skal ikke byttes. Røykvarsleren bør skiftes ut hvert tiende år (kontroller «utbyttedatoen» som er oppgitt på siden av enheten). Røykvarsleren vil sende alarm til FlexiBlink LIFE mottakere ved eventuelle batterifeil eller teknisk svikt.

4.2 Test

Røykvarsleren skal testes regelmessig, minimum én gang pr. måned. Trykk inn testknappen og hold den inne til FlexiBlink LIFE - anlegget varsler.

ADVARSEL: Må ikke testes med ild

Dette kan sette fyr på røykvarsleren og skade huset. Vi anbefaler ikke å teste varslerne med røyk, ettersom resultatene kan være misvisende med mindre det brukes et spesialapparat. Ved å trykke på testknappen simuleres effekten av røyk i en røykvarsler på samme måte som om det skulle være en reell brann. Det er derfor ikke nødvendig å teste varslerne med røyk.

4.3 Rengjøring av enheten

Rengjør røykvarsleren regelmessig. Bruk støvsugerens møbelbørste for å fjerne støv og spindelrev fra sidesporene hvor røyken kommer inn. Deretter kan røykvarsleren rengjøres med en fuktig, godt oppvridd fiberklut med mildt såpevann.

4.4 Test-/hysjknapp

Hysj-funksjonen kan brukes dersom røykvarsleren starter mens du f.eks. lager mat. Trykk på Hysj-knappen og alarmer stopper. Hvis falske alarmer forekommer hyppig, kan det være nødvendig å plassere røykvarsleren på et annet sted unna røykkilden.

1. Hvis du vil stoppe en falsk alarm fra en røykvarsler, trykker du på test-/hysjknappen. Alarmer deaktiveres i en periode på ca. 10 minutter. Den røde indikatorlampen på forsiden av røykvarsleren blinker hvert 10. sekund (i stedet for hvert 40. sekund) for å indikere at alarmer er stoppet.

2. Røykvarsleren tilbakestilles til normal følsomhet på slutten av hysjperioden (etter 10 minutter). Hvis det er behov for ytterligere hysjtid, er det bare å trykke på test-/hysjknappen igjen.

4.5 Automatisk selvtest

Røykkammeret i røykvarsleren testes automatisk hvert 16. sekund. Hvis kammeret ikke fungerer optimalt, piper enheten to ganger. Dette varsles også i FlexiBlink LIFE mottakere. Hvis dette skjer må enheten rengjøres. Hvis pipelyden og blinkingen vedvarer, må enheten erstattes med en ny røykvarsler.

4.6 Utbytting av røykvarsler

Hele enheten må byttes ut hvis

- røykvarsleren har vært installert i over 10 år (se «utbyttedatoen» som er oppgitt på siden av enheten)
- røykvarsleren viser et lavt batterinivå. Ved lavt batterinivå gir røykvarsleren korte pip hvert 32. sekund, samtidig som det varsles i FlexiBlink LIFE mottakere.
- alarmen ikke fungerer når testknappen trykkes inn

FEILSØKING

Indikatorlampen for sammenkobling lyser fast rødt:

Enheden er allerede tilkoblet et annet nett. Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten for å nullstille sammenkoblingen.

Alarmen aktiveres uten en åpenbar grunn:

- Kontroller om det kommer røyk, damp, e.l. fra kjøkkenet eller badet. Maling og andre røykgasser kan utløse falske alarmer.
- Se etter tegn på tilsmussing som spindelvev eller støv. Rengjør varsleren som beskrevet i avsnitt 5 ved behov.
- Trykk på test-/hysjknappen på røykvarsleren med den aktiverte alarmen (enheden hvor den røde indikatorlampen blinker raskt). Dette gjør at alarmen deaktiveres i 10 minutter (og slår av alle de andre mottakerne i det sammenkoblede systemet).

Senderen lyser rødt etter TEST-trykk:

Enheden er ikke sammenkoblet. Koble enheten til en mottaker.

Senderen lyser lenge grønt, deretter oransje etter TEST-trykk:

Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen. Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen.

Det avkryssede søppelkassesymbolet på produktet indikerer at det ikke skal avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending vil hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse. Ved avhending av dette produktet må det skilles fra andre avfallsstrømmer for å sikre at det resirkuleres på en miljøvennlig måte. Ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet for mer informasjon om innsamling og forsvarlig avhending.





0359

Vestfold Audio AS
19
Samsvarserklæring nr. 6188

EN14604:2005 + AC:2008

BRVO-L

Brannsikkerhet

Nominelle aktiveringsbetingelser / nominell følsomhet, reaksjonsforsinkelse (reaksjonstid) og ytelse ved brann	Bestått	Vibrasjonsbestandighet	Bestått
Driftssikkerhet	Bestått	Fuktighetsbestandighet	Bestått
Toleranse for spenningsforsyning	Bestått	Korrosjonsbestandighet	Bestått
Reaksjonsforsinkelse og temperaturbestandighet	Bestått	Elektrisk stabilitet	Bestått

Samsvarserklæring nr. 6188 kan lastes ned på: www.vestfoldaudio.no/samsvar

TEKNISK INFORMASJON

Produsent:

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord

post@vestfoldaudio.no
www.vestfoldaudio.no

Tekniske spesifikasjoner:

Bruksområde: Innendørs
Batteri: 3V (Kan ikke byttes av bruker)
Frekvens: 868.1 - 869.85 MHz
Sendereffekt: 10 mW ERP

Advarsler i forbindelse med bruk:

Røykvarsleren er utviklet for innendørs bruk. Den må hverken oppbevares eller brukes i våtrom eller utendørs.

Rengjøring som kan utføres av bruker:

Rengjør røykvarsleren regelmessig. Bruk

støvsugerens møbelbørste til å fjerne støv og spindelrev fra spaltene. Deretter kan røykvarsleren rengjøres med en fuktig, godt oppvridd fiberklut med mildt såpevann.

Vedlikehold som kan utføres av bruker:

Røykvarsleren bør støvsuges minst en gang pr. år.

Lagring når ikke i bruk:

Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.