

# **Bruksanvisning**

## **Mikrofonlader**

### **VOX MIKLAD1/VOX MIKLAD-M**

VARENR.: 1862/1863



Mikrofonladeren benyttes sammen med Vestfold Audio trådløse mikrofoner. I basisversjonen leveres den med 1 ladebrønn, og den kan utvides med ytterligere 14 ladebrønner VOX MIKLAD-M til lading av 15 mikrofoner samtidig. MIKLADene kan lade håndholdte mikrofoner, beltesendere og batteripakker til bordmikrofoner.

## Virkemåte

Mikrofonladeren MIKLAD er en kombilader for AudioLink håndholdte mikrofoner, batterier for trådløse bordmikrofoner og for beltesendere til øre- og hodebøylemikrofoner.


VOX MIKLAD1 og modulen VOX MIKLAD-M er kompatible nyere versjoner av MIKLAD1 og MIKLAD-M.

Mikrofoner eller batterier som ikke er i bruk bør stå i laderen.  
VOX MIKLAD1 har ekstern strømforsyning.

## Montering

1. Sett Mikrofonladeren på et hensiktsmessig sted. Den kan enten plasseres på et bord eller henges opp på veggen ved hjelp av de vedlagte veggfestene.
2. Sett strømforsyningen i nettkontakten på veggen. En indikatorlampe (2) lyser da grønt og viser at Mikrofonladeren er klar til bruk

Veggfestet skrues fast i gjengehull bak på ladebrønnen.

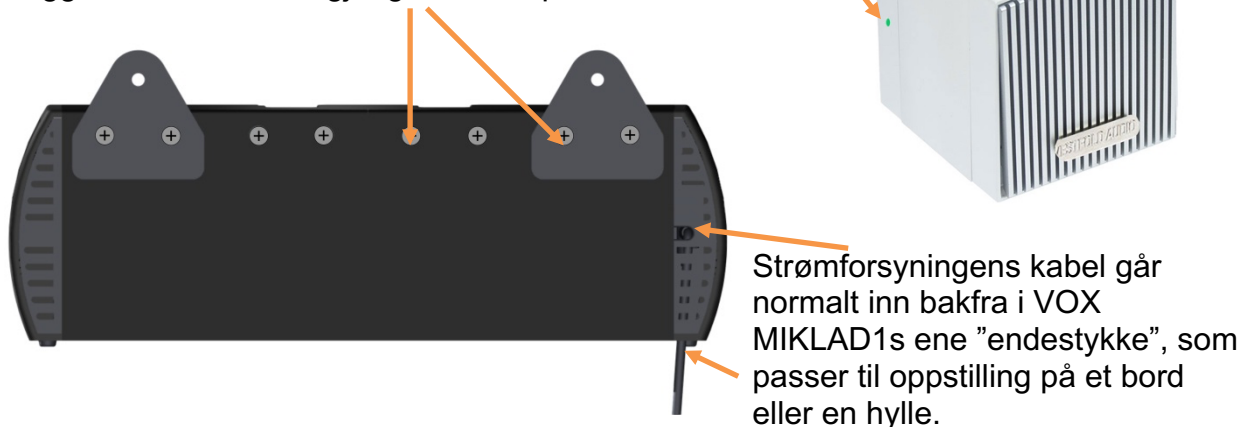

Strømforsyningens kabel går normalt inn bakfra i VOX MIKLAD1s ene "endestykke", som passer til oppstilling på et bord eller en hylle.

Hvis MIKLADene skal henges på veggen bør sidedekslet løsnes, og ledningen ledes ut gjennom hullet i bunnen.

Antall veggfester tilpasses antall ladebrønner. (eks.: 2-6 brønner = 2 fester, 7 brønner = 3 fester etc.)

## Brukerveiledning

1. Sett mikrofonen rett ned i ladebrønnen (3). Håndholdte mikrofoner og batteripakke til bordmikrofon har ingen retningsstyring, men beltesenderen går ned bare en vei.
2. Lading starter automatisk.
3. En indikatorlampe i toppen på ladebrønnen (1) vil lyse med fast, rødt lys så lenge lading pågår.
4. Når batteriet er helt oppladet vil indikatorlampen (1) lyse grønt.
5. Dersom en håndholdt mikrofon, bordmikrofon eller beltesender har vært påslått over lengere tid, og således utladet batteriet, vil ladingen ikke komme i gang umiddelbart. Gjør da følgende: Sett ladeobjekt i laderen. Trekk ut strømforsyningen fra veggkontakten. Vent til grønn lysdiode (2) slukker. Sett strømforsyningen tilbake i veggkontakten. Ladingen starter som normalt.


Ladetid fra tomt batteri er ca. 7 timer for Vestfold Audio NiMh AA-batterier.  
Mikrofonladeren har beskyttelse mot overlading og overoppheting av batteriene.

**NB!** Hvis mikrofonen/mikrofonsenderen/batteripakken tas ut og settes tilbake i laderen vil det alltid lyse rødt i minst 2 timer selv om batteriet er tilnærmet fullt ladet. Dette er en del av en avansert ladesevens som gir lang batterilevetid.

### Utvidelse av laderen

Hvis VOX MIKLAD1 skal utvides med flere ladebrønner VOX MIKLAD-M (kjøpes separat), gjør du slik:

1. Trekk ut strømforsyningen fra nettkontakten på veggen.
2. Skyv ladebrønner vertikalt i forhold til sidevangen slik at den løsner og delene kan tas fra hverandre.
3. Skyv på plass den nye ladebrønner i "nøkkelhullene" mot den som er i laderen, til det klikker på plass.
4. Skyv på plass sidevangen til den klikker på plass.
5. Sett i strømforsyningen igjen.
6. En utvidet MIKLAD er nå klar til bruk.

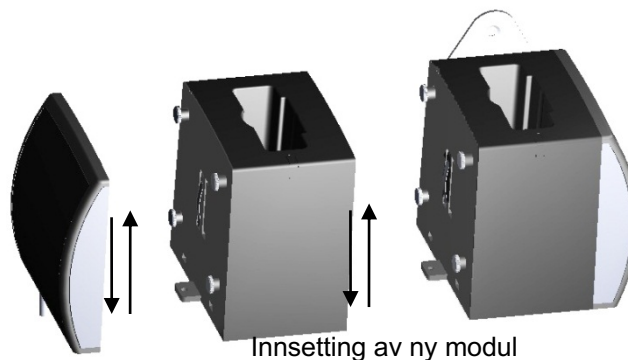

**NB!** MIKLAD kan ha maksimalt 15 ladebrønner. Hvis for mange ladebrønner settes inn vil strømforsyningen stenge ned og lading vil mislykkes.

### Feilmelding

Mikrofonladeren vil markere eventuell ladefeil eller for høy temperatur i batteriet med raskt blinkende rødt lys i indikatorlampen for vedkommende ladebrønn.

## Enkel feilsøking

- A) Ingen lading og ikke grønt lys (2)
  - a. Sjekk at strømforsyningen er satt i kontakten i veggen.
  - b. Kontroller ledningene og innkobling i laderen.
  - c. Kontakt leverandør.
- B) En ladebrønn mangler lys(1) / lader ikke
  - a. Dersom et batteri er fullstendig utladet, vil laderen trenge hjelp for å starte ladingen. Se pkt. 5 under Brukerveiledning for fremgangsmåte..
  - b. Prøv med en annen mikrofon eller et annet batteri. Bytt til nytt batteri om nødvendig.
  - c. Kontroller og evt. bytt sikring i ladebrønnen.  
Dekslet under kan vippes av med en flat skrutrekker.  
Ta ut glass-sikring og inspiser denne. Erstatt om nødvendig. (630mA, treg)
  - d. Kontakt leverandør
- C) Hurtig blinkende rødt lys (1) / lader ikke
  - a. Hvis batteriet er svært varmt må det kasseres og erstattes med et nytt.  
(Det er naturlig at batteriet blir litt varmt under ladingen.)
  - b. Prøv med en annen mikrofon eller et annet batteri. Bytt batteri om nødvendig.
  - c. Kontakt leverandør

## Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde: Innendørs.  
Driftsspenning: 12VDC/230 VAC  
med separat strømforsyning.  
Det er normalt at strømforsyningen blir litt varm.

## Rengjøring utført av bruker

Mikrofonladeren kan reingjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.

## Resirkulering

Produkter og batterier skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktene kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

## Leverandør

Vestfold Audio AS  
Nordre Fokserød 12  
3241 Sandefjord  
Tel. 3347 3347  
Epost: [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no)

