

## STRØMBRUDDSENDER CARE Bruksanvisning



**STRØMBRUDDSENDER** varsler til CARE varslingsmottakere ved strømbrudd. Produktet leveres både med batteri og strømforsyning.


### BATTERI:

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batterivarsel sendes til varslingsmottakere dersom batteriet begynner å bli dårlig. Batteriet er ikke oppladbart.


### MEDFØLGENDE STRØMADAPTER:

Det følger med en strømadapter (varenr. 9100100451), som tilkoples strømbruddsenderen.

### OVERSIKT:

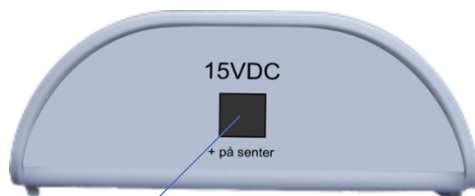

Tilkobling for batterieliminatør 15VDC

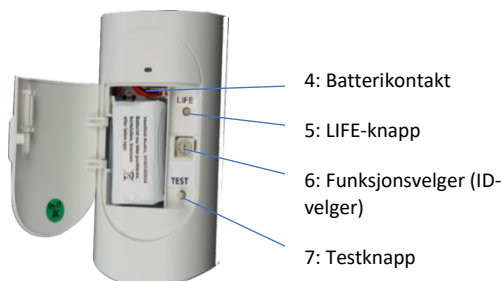

### OPPSTART:

Koble til strøm og sett inn batteri.

NB! Setter man inn batteri før strømforsyning så vil den sende alarm.

### SAMMENKOBLING:

Alle enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-knappen finner du under lokket på Strømbruddsender.

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på en av enhetene. Indikatorlampen blinker grønt.
- 2: Trykk én gang LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampen på begge enhetene blinker grønt i 2-3 sekunder.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

### SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM:

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
- 2: Trykk én gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk tilkallingsknappen for å kontrollere sammenkoblingen.

### NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN:

Trykk fem ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

### DAGLIG BRUK:

Strømbruddsender sender alarm til varslingsmottakere ved strømbrudd, eller hvis strømforsyning trekkes ut fra stikkkontakten. Ved alarmsituasjon så vil alarm sendes 1 gang hvert minutt fem ganger. Symbol for strømbrudd vises på IRIS Care varslingsmottaker i én time frem til strømmen frem til strømmen er tilbake, eller frem til alarmen kvitteres.

### VELG FUNKSJON (ID-velger):

Strømbruddsender har innebygget flere ferdigprogrammerte varslinger. Velg varslings-ID ved å vri på funksjonsvelgeren, som du finner under lokket på framsiden. Alarm ID kan ytterligere tilpasses i varslingsmottakeren IRIS CARE eller via vår Skytjeneste.

ID	Varsel	ID	Varsel
0	Strømbrudd Rom 0	8	Strømbrudd Rom 8
1	Strømbrudd Rom 1	9	Strømbrudd Rom 9
2	Strømbrudd Rom 2	A	Strømbrudd Rom 10
3	Strømbrudd Rom 3	B	Strømbrudd Rom 11
4	Strømbrudd Rom 4	C	Strømbrudd Rom 12
5	Strømbrudd Rom 5	D	Strømbrudd Rom 13
6	Strømbrudd Rom 6	E	Strømbrudd Rom 14
7	Strømbrudd Rom 7	F	Strømbrudd Rom 15

#### I BRUK:

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på fremsiden.

Slukket:	Stand-by
Grønt:	Varsel sendes
Blinkende rødt/grønt:	Bytt batteri

#### VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte. Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

#### RESIRKULERING:

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

#### SIKKERHET:

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket. Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

#### TEKNISKE DATA:

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm  
 Vekt m/batteri: 140 g  
 Batteri: Litium 3V  
 Sendereffekt: 10 mW e.r.p.  
 Temperatur: -10 °C - +40 °C  
 Radiofrekvens: 868.1 - 869.85 MHz

#### SAMSVARERKLÆRING:

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

#### FEILSØKING:

##### Problem: Det varsles ikke i mottakere.

1: Lysindikator lyser ikke grønt.

Bytt batteri.

2: Senderen mangler batteri.

Sett inn batteri.

3: Avstanden mellom sender og mottaker er for stor.

Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en Repeater CARE.

4: Batteriet i senderen er tomt / det blinker rødt

Bytt batteri.

##### Problem: Det varsles med feil signal i mottakere.

1: Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.

Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon.

##### Problem: Det blinker rødt/grønt i

##### Strømbruddsender.

1: Batteriet er snart tomt.

Bytt batteri.

##### Problem: Etter Test-trykk lyser knappen rødt.

1: Enheten er ikke sammenkoblet.

Koble enheten til en mottaker.

##### Problem: Etter Test-trykk lyser Strømbruddsender lenge grønt, deretter oransje.

1: Ingen mottaker er sammenkoblet med enheten.

Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen.

##### Problem: Sammenkobling fungerer ikke.

1: Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til for å nullstille den.

