


# Användarmanual

## Magnetbrytare


FL-MAG

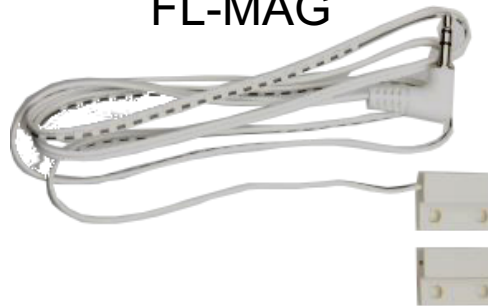

Dörrkontakt (magnetkontakt) används för att upptäcka om en dörr öppnas.  
Lägg dörrkontakten helst ovanpå dörren såhär:

Dörrkontakten (magnetomkopplaren) är fäst på dörrkarmen och den lösa magnetdelen är monterad på dörren.

Figuren nedan visar hur det ska placeras i förhållande till varandra.

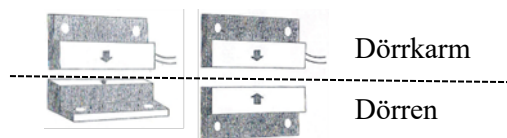**Viktig**

Se till att båda delarna är mittemot varandra och så nära som möjligt, det bör bara vara några millimeters mellanrum.

Dörrkontaktens uttag ansluts sedan till sändaren som ska användas.

2020-12-030  
Dok.nr.: 7220

---

Vestfold Audio  
Sandefjord