

Bruksanvisning

Håndholdt mikrofon, trådløs HÅND100-S

VARENØ.: 1713

1. Mikrofonen – kort forklart

Mikrofonen benytter 823-832 MHz båndet i 37 valgbare kanaler. Mikrofonen har valgbare på/av eller trykk-for-tale -funksjoner



1. Lys-indikator
Grønt lys = på
Grønt blink = lavt batteri
Rødt blink = ugyldig kanalvalg
2. Trykk-bryter for på/av.
Valgbare "trykk på/trykk av" og "trykk-for tale".
Se nedenfor for valg.
3. Batterideksel – skrudd på.
4. Ladekontakt – passer til Vestfold Audio mikrofonlader.

2. Virkemåte «Normal» (LS)

Mikrofonen betjenes med av/på-bryteren (2).
Trykk én gang på knappen for å slå på mikrofonen og én gang for å slå av.

3. Virkemåte «Trykk for tale» (PTT)

Knappen (2) holdes inne mens man prater.

4. Praktisk bruk

Mikrofonen er beregnet for gjengivelse av tale.
Plasser mikrofonens topp mellom munnen og hakespissen, og prat naturlig uten å heve stemmen.

5. Batteri

Som standard leveres mikrofonen med et AA NiMh oppladbart batteri, som lades i mikrofonen.
Alkaline AA-batterier kan benyttes.

6. Lading

Lading må bare gjøres med en Vestfold Audio mikrofonlader, type MIKLAD1 eller MIKLAD-M.
Slå av mikrofonen ved lading.
Indikatorlampen på laderen lyser rødt når mikrofonen settes i ladebrønnen.
Lampen på laderen lyser grønt når batteriet er oppladet.


7. Kanalvalg

Håndmikrofonen og korresponderende mottaker må være innstilt på samme kanalbank og kanal.

Slik stiller du inn:

1. Mikrofonen skal være av.

Ta av batteridekselet (3) ved å skru det som pilen viser.

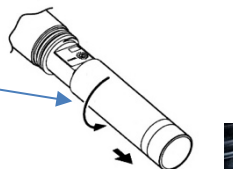

2. Still inn kanalbank og kanal med en liten, flat skrutrekker. Sett på batteridekselet.



Det kan benyttes flere mikrofoner på samme kanal, men kun én mikrofon kan være «på» av gangen.

Hvis flere mikrofoner skal være «på» samtidig, må de benytte egne kanaler og mikrofonmottakere.

Kanaloversikt

Kanalene er fordelt på 3 banker med 16 + 16 + 5 kanaler slik:

Bank 1

Kanal	Frekvens	Kanal	Frekvens
0	823,000	8	830,750
1	829,750	9	823,500
2	825,000	A	825,750
3	826,750	B	831,250
4	829,000	C	824,000
5	832,000	D	828,250
6	827,750	E	826,250
7	824,500	F	830,250

Bank 2

Kanal	Frekvens	Kanal	Frekvens
0	823,250	8	831,000
1	830,000	9	823,750
2	825,250	A	826,000
3	827,000	B	831,500
4	829,250	C	824,250
5	825,500	D	828,500
6	828,000	E	826,500
7	824,750	F	830,500

Bank 3

Kanal	Frekvens
0	829,500
1	827,500
2	831,750
3	827,250
4	828,750

8. Funksjonsinnstillinger

Ta av batteridekselet og ta ut batteriet.

Vipp batteriet ut i den øverste enden først.

Under batteriet finnes:



Bryter for å endre sendereffekten.

N = Normal
L = Redusert effekt

Virkemåte.

LS = Normal
PTT = Trykk-for-Tale

Skyv bryterne sidelengs.

Sendereffekten skal normalt ikke endres fra «Normal».

9. Enkel feilretting

1. Ikke lys i (1)
Lad mikrofonen eller bytt batteri.
2. Ikke lyd i høyttalere.
Kontrollere om mikrofonen og mottaker er innstilt på samme kanal.
3. Rødt blinkende lys betyr at kanal eller kanalbank er valgt utenfor gyldig valg.
4. Grønt blinkende lys betyr at batteriet er på vei til å bli utladet.

10. Vedlikehold

Mikrofonen kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Unngå søl eller sprut i mikrofonhodet.

Mikrofonen kan rengjøres med desinfeksjonssprit, men på sikt kan dette slite ned plastoverflaten. Dette dekkes ikke av garantien.

11. Tekniske spesifikasjoner

Audio frekv.: 100 – 11000 Hz
Radio båndbredde: 823 – 832 MHz
Sendereffekt: 5 – 20 mW
Rekkevidde: Opp til 120 meter, fri sikt
Batteri: AA (NiMh)
Brukstid: 13t
Dynamikk: >95dB
Vekt: 132g
Mål: 180x40 mm

12. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrues fra hverandre.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

13. Leverandør

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord

14. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at mikrofonen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

15. Resirkulering

Mikrofonen skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

VESTFOLD AUDIO



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
www.vestfoldaudio.no
tel. 33 47 33 47

